




MANUAL DE INSTRUÇÃO

CLIMATIZADORES



RefriForte

APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR PARA
ACESSAR O MANUAL DIGITAL

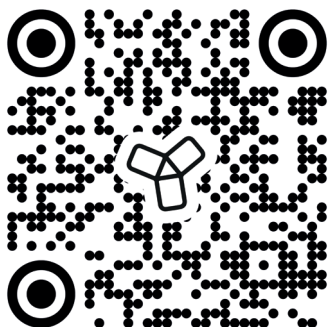

SAC

WHATSAPP: (48) 99963-5375

TELEFONE: (48) 3247 8977

E-MAIL: ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. DADOS TÉCNICOS.....	2
3. AVISOS DE SEGURANÇA.....	3
4. INSTRUÇÕES DE USO.....	4
5. TERMOS DE GARANTIA.....	6

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo orientá-lo na operação e informações gerais do seu climatizador evaporativo

*OBS: As informações contidas nesse manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da **Refriforte**.*

As imagens mostradas são meramente ilustrativas.

2. DADOS TÉCNICOS



CLIMATIZADOR
REFRIFORTE - S

CLIMATIZADOR COM
SAÍDA SUPERIOR
DE AR



CLIMATIZADOR
REFRIFORTE - I

CLIMATIZADOR COM
SAÍDA INFERIOR
DE AR



CLIMATIZADOR
REFRIFORTE - P

CLIMATIZADOR
PORTÁTIL COM
SAÍDA SUPERIOR DE AR

MODELOS	CLIMATIZADORES REFRIFORTE SAÍDA SUPERIOR, INFERIOR E PORTÁTIL
DESLOCAMENTO DE AR	20000 M ³ /H
ÁRE DE COBERTURA	150M ²
TIPO DE VENTILAÇÃO	AXIAL
REDE	MONOFÁSICA
MOTOR	1.5 CV
TENSÃO DO VENTILADOR	220 VAC
TENSÃO DA BOMBA	220 VAC
NÍVEL DE RUÍDO	71DB
EFICIÊNCIA EVAPORATIVA	90%
CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA	10-15 L/H
PESO SECO	65KG
NÚMERO DE COLMEIAS	4
DIÂMETRO DO DUTO DE AR	670MM X 670MM
DIMENSÕES	1100MM X 1100MM



CLIMATIZADOR COM SAÍDA FRONTAL DE AR

MODELO	CLIMATIZADOR REFRIFORTE FRONTAL
DESLOCAMENTO DE AR	20000 M ³ /H
ÁRE DE COBERTURA	150M ²
TIPO DE VENTILAÇÃO	AXIAL
REDE	MONOFÁSICA
MOTOR	1.5 CV
TENSÃO DO VENTILADOR	220 VAC
TENSÃO DA BOMBA	220 VAC
NÍVEL DE RUÍDO	71DB
EFICIÊNCIA EVAPORATIVA	90%
CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA	10-15 L/H
PESO SECO	65KG
NÚMERO DE COLMEIAS	3
DIÂMETRO DO DUTO DE AR	670MM X 670MM
DIMENSÕES	1100MM X 1100MM

3. AVISOS DE SEGURANÇA

- Não coloque a mão ou objetos na saída de ar do climatizador quando o mesmo estiver em funcionamento.
- Armazene em local seguro e longe do alcance de crianças.

- Mantenha o local sempre arejado, locais fechados podem causar envenenamento por monóxido de carbono.
- Não desmonte ou modifique o climatizador para fins ao qual não fora projetado.
- Adicione água apenas no bocal de abastecimento.
- Sempre utilize água potável e sem resíduos sólidos.
- Sempre utilize o climatizador em áreas niveladas.
- Nunca acione a bomba d'água sem o nível correto ou alimentação contínua.
- Não bloqueie a as entradas ou saída do climatizados.
- A manutenção do climatizador deve ser feita por pessoal qualificado.
- Quando o climatizador não estiver em uso, drene toda a água do reservatório.

4. INSTRUÇÕES DE USO

1. Adicione água no reservatório através do **bocal de abastecimento**.

Após atingir o nível recomendado de trabalho, o climatizador irá interromper o abastecimento automaticamente, quando o nível baixar, o reabastecimento ocorrerá novamente.



2. O climatizador possui internamente uma **bomba d'água submersa**, com sua alimentação sendo feita separadamente, dessa forma sendo possível fazer uso do aparelho sem a função climatizar.

Basta apenas fazer a **interrupção da alimentação da bomba**.



ATENÇÃO: NUNCA LIGUE A BOMBA SEM O DEVIDO NÍVEL DE ÁGUA

3. Após o uso do climatizador, o **dreno de serviço** irá manter-se com água em seu nível máximo, quando o climatizador for inutilizado por longo período, o mesmo deve ser esgotado "seco", dessa forma evitando surgimento de fungos, limo entre outro.



Após a drenagem da água, mantenha o sistema de ventilação funcionando por aproximadamente 10 minutos ou até que as colmeias estejam completamente secas, para que fungos não se proliferem nas colmeias evaporativas.

4. O climatizador possui modo swing nas aletas de ventilação, sendo ativado com um simples "puxão" na **corda de acionamento** localizada na grade frontal, para desativar é só repetir a ação.



GARANTIA DE CLIMATIZADORES

CARO CLIENTE.

ESSE PRODUTO É GARANTIDO PELA REFRIFORTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL, DURANTE O PRAZO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADO COM A NOTA FISCAL DE COMPRA.

A PRESENTE GARANTIA COBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, DESDE QUE OS APARELHOS SEJAM UTILIZADOS DE MANEIRA CORRETA PELO CLIENTE.

AS DESPESAS DE ENVIO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A REFRIFORTE SE **EXIME DA COBERTURA DA GARANTIA EM CASOS DE:** DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS , ABUSO OU USO INCORRETO DO PRODUTO, MODIFICAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA , INSTALAÇÃO INCORRETA, RISCOS, PARTES QUEBRADAS, POR MAU USO , FALTA DE LIMPEZA DAS PEÇAS E / OU PÓ DE CIMENTO OU GESSO, DECORRENTE DA MÁ UTILIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA.

A REFRIFORTE, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS CAUSADOS POR QUEDA, BATIDAS , ACIDENTES DO TRANSPORTE, DEFEITOS OU DANOS CAUSADOS POR FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS.

A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA PELO CLIENTE EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO TELEFONE + 55 48 99963-5375 E +55 48 3247-8977.

TAMBÉM É POSSÍVEL SOLICITAR A GARANTIA ATRAVÉS DO E-MAIL: **ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR**

PARA ACIONAR A GARANTIA É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE TENHA A NOTA FISCAL ORIGINAL, ESSA DEVE ESTAR COM A DATA DA COMPRA SEM RASURAS E / OU ALTERAÇÕES.